



# **1Zpresso K-Ultra**

## **Handmatige**

### **koffiemolen**

Gebruiksaanwijzing

## Uitgebreide weergave



1. Gekartelde duimmoer

2. Bovenste lagerkap

3. Bovenlager

4. Antislip siliconenleer

De afbeelding dient slechts ter referentie.

De werkelijke kleur kan afwijken.

5. Centrale as

6. Lente

7. Modelontvanger

8. Draaiknop

9. Opklapbaar handvat

Omhoog duwen om te vouwen.

10. Afstelring

11. Lichaam

12. Braamringeenheid

13. Onderste lagerkap

14. Burr

15. Capaciteit van de molen: 35 - 40 g

(afhankelijk van het bonentype)

**Dit product niet wassen of laten weken om het schoon te maken!**

## Gebruiksaanwijzing



1



2

1. Wijzerplaatwijzer

2. Afstelring

1. Draai aan de instelring om de gewenste maalgraad in te stellen. De **wijzer op de ring** geeft de instelling aan: hogere getallen komen overeen met een grovere maling. Draai de ring niet te vast om te voorkomen dat de koffiemolen vastloopt.
2. De draaiknop heeft 100 klikjes per volledige rotatie en kan meer dan één rotatie maken, waarbij elke klik de frees met 0,02 mm (20 micron) verplaatst.
3. Na het opnieuw monteren van de molen, kalibreer je de afstelring volgens de onderstaande handleiding.
4. Raadpleeg de *handleiding voor het instellen van de maalgraad* voor aanbevolen instellingen op basis van verschillende zetmethoden.
5. Doe de bonen in de trechter en draai de hendel met de klok mee om te malen.

## Demontage



Draai de instelring met de klok mee voor een grovere afstelling.

De maalgraad wordt ingesteld naarmate de maalschijven zich



Draai de gekartelde vleugelmoer los.

Tegen de klok in duwen terwijl u de braam naar beneden duwt.

De bovenste lagerkap en het bovenste lager, van bovenaf gezien.



Verwijder de as, de binnenste braam, de onderste lagerkap en lente.



Verwijder de braamringeenheid en de gehele afstelling.

draaiknop door deze met de klok mee te draaien.

Reinig alle onderdelen met een borstel en een luchtblazer.

## Montage



Draai de gehele instelknop tegen de klok in.

naar de strakste positie.

Draai de instelring met de klok mee om een grovere instelling

Maalinstelling.



Draai de braamringeenheid tegen de klok in tot deze het straks

positie.



Plaats de veer, gevolgd door de lagerkap (verhoogd).

(rand naar boven gericht) op de schacht, en plaats vervolgens

terug in de slijpmachine.



Druk de braam aan en plaats het bovenste lager terug.

bovenste lagerkap (stippelzijde naar boven). Zorg ervoor dat

De lagerkap is correct geplaatst.



Draai de gekartelde vleugelmoer met de klok mee terwijl u de

De frees beweegt soepel en stopt wanneer je weerstand voelt.

Zet de instelring op nul en controleer of de

De indicator komt overeen met #0.

Raadpleeg de onderstaande kalibratiehandleiding als de uitlijn

**Waarschuwing: Demonteer of verwijder de volgende onderdelen niet verder:**



1. Centrale as en binnenste/conische braam

2. De braamringeenheid en de buitenste braam

3. De verstelring

4. De lagers die aan het lichaam zijn bevestigd

## Kalibratie van de afstelknop

- Om de molen te kalibreren, stelt u de geribbelde vleugelmoer af door deze los of vast te draaien.
- Het nulpunt wordt gedefinieerd als de positie waar de hendel met weerstand begint te draaien, niet de absoluut strakst aangedraaide positie. Draai de draaiknop niet te vast om te voorkomen dat deze vast komt te zitten.
- Het nulpunt kan twee of meer klikjes verschoven zijn als gevolg van de kracht die wordt uitgeoefend bij het vastdraaien van de instelring.

## Instructies



**1. Het nulpunt vinden:** Draai aan de instelring tegen de klok in tot je weerstand voelt (de hendel begint met weerstand te draaien), niet in de strakste positie. Dit is het nulpunt.

**2. Controleer de uitlijning:** De slijpmachine is gekalibreerd. De wijzer staat op #0 wanneer de instelring op het nulpunt ervan.

**3. Bijstellen indien nodig:** Als de wijzer van de wijzerplaat niet op #0, volg de onderstaande stappen om te kalibreren. Lees de onderstaande stappen voor kalibratie als u geen resultaat krijgt voor de nulinstelling.



### Als de wijzerplaatwijzer rechts van #0 staat:

1. Draai de **instelring met de klok mee** naar een grovere instelling, waardoor de opening aan de binnenkant groter wordt.
2. Draai de **gekartelde vleugelmoer** iets los door hem te draaien tegen de klok in, terwijl u de braam van onderaf aandrukt.
3. Draai de **instelring tegen de klok** in terug.

Zet de wijzerplaat op nul en controleer de wijzer.

Herhaal dit indien nodig totdat de kalibratie correct is.



### Als de wijzerplaatwijzer links van #0 staat:

1. Draai de instelring met de klok mee naar een grovere instelling, waardoor de opening aan de binnenkant groter wordt.
2. Draai de **gekartelde vleugelmoer** iets vast door te draaien met de klok mee terwijl u de braam van onderaf aandrukt.
3. Draai de **instelring tegen de klok** in terug.

Zet de wijzerplaat op nul en controleer de wijzer.

Herhaal dit indien nodig totdat de kalibratie correct is.

## Snelle kalibratiemethode



1. Voordat u de schacht met de binnenzijde inbrengt de braam, draai de draaiknop helemaal tegen de klok in. Richt de wijzerplaat en lijn de wijzer uit met nul.



2. Plaats de as met de binnenste braam, het lager, lagerkap en gekartelde vleugelmoer in de slijpmachine.



3. Druk de braam vanaf de onderkant aan totdat de De bramen sluiten zich volledig af terwijl het vastdraaien van de geribbelde vleugelmoer.




4. Uw molen zou nu gekalibreerd moeten zijn. Als Als de wijzer van de wijzerplaat nog steeds voorbij nul gaat, draai hem dan los draai de instelknop iets met de klok mee en Herhaal **stap 3** totdat het op nul is uitgelijnd.

## Opklapbaar handvat

**Waarschuwing:** De handgreep valt niet onder de garantie als er onderdelen van worden verwijderd.

Hoe moet ik vouwen?

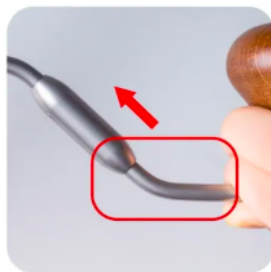

Houd het slingergedeelte vast in de buurt van de houten knop

Duw het erin.



Draai de hendel helemaal met de klok mee om hem in te klappen

Hoe moet ik het uitvouwen?




Houd het slingerdeelte vast in de buurt van de houten knop, en duw het erin.



Draai de hendel tegen de klok in.

helemaal tot het moment dat het zich ontvouwt.

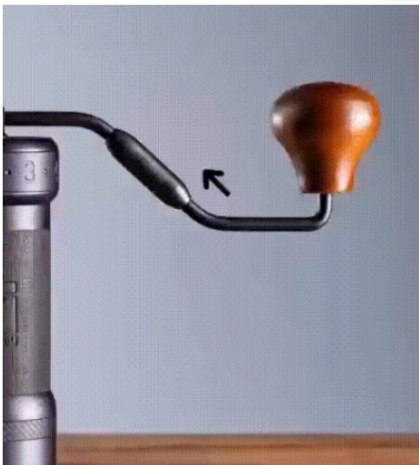

## Voorzorgsmaatregelen

- Was of reinig de molen niet met water.
- Bewaar de grinder op een droge plaats om de levensduur te verlengen.
- Volg de demontage- en montage-instructies zorgvuldig op en zorg ervoor dat alle onderdelen in de juiste volgorde en positie zitten.
- Buiten het bereik van jonge kinderen houden. Dit is geen speelgoed en moet met zorg worden behandeld.

## **Garantie en gebruik van het product**

Op de producten wordt de standaard wettelijke garantieperiode verleend. Deze garantie is niet overdraagbaar en compensatie in contanten is niet mogelijk. De garantie is niet van toepassing op producten die anders zijn gebruikt dan aangegeven in deze gebruiksaanwijzing.

De garantie is eveneens niet van toepassing op:

Schade als gevolg van onjuist gebruik, verwaarlozing van onderhoud of enig ander gebruik voor doeleinden die niet in deze handleiding worden vermeld.

- Schade aan het uiterlijk, schade veroorzaakt door corrosie of geleidelijke slijtage.
- Eventuele ingrepen of reparaties door onbevoegde personen leiden tot het vervallen van de productgarantie.

**Verkoper en importeur:** NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.